

STEINHOF Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung: Dacia Sandero (Stepway)

(2013 -)

Katalognummer D-084

Verwendungsbereich

Die Anhängerkupplung **D-084** ist für das Ziehen eines Anhängers bestimmt. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen **E20**.

Vorbedingungen für die Montage der Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung **D-084** darf nur an Fahrzeugen montiert und genutzt werden, deren Karosserie in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Die Anhängerkupplung darf nur entsprechend der folgenden Anleitungen montiert und genutzt werden.

Alle Schrauben und Muttern entsprechend dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment (Mo) anziehen (das Drehmoment bezieht sich jeweils auf Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

Nutzungsbedingungen

Die Anhängerkupplung **D-084** besitzt ein Typenschild, das die Parameter für eine ordnungsgemäße und sichere Belastung der Kupplung angibt:

Typ: D-084	Katalognummer von der Anhängerkupplung
A50-X	Kupplungsklasse
E20 55R-01 3796	Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung
D = 7,3 kN	D-Wert
S = 75 kg	Stützlast
R = 1100 kg	Max. Anhängerlast

Der D-Wert wird nach folgender Formel berechnet:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs (oder auch eines Schleppzuges) in Tonnen; einschließlich, falls gegeben, der senkrechten Achslast des Anhängers auf die Zentralachse

R- zulässiges Gesamtgewicht eines PKW-Anhängers mit einer in der Senkrechten beweglichen Deichsel oder eines Aufliegers (in Tonnen)

g- Erdbeschleunigung (9,81 m/s²).

Während der Nutzung sind die einzelnen Kupplungsteile in einem einwandfreien technischen Zustand zu halten und vor Korrosion zu schützen. Während des Schleppvorgangs ist der Anhänger zusätzlich mit einem Seil oder einer Kette von entsprechender Stärke mit dem Zugfahrzeug zu verbinden. Während der Nutzung der Anhängerkupplung sind von Zeit zu Zeit die Verschraubungen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

Montageanleitung:

Die Anhängerkupplung **D-084** besteht aus :

1. Gestell	- 1 Stück	9. Schraube M12x35	- 4 Stück
2. Kupplungskugel	- 1 Stück	10. Schraube M12x70	- 2 Stück
3. Steckdosenhalterung	- 1 Stück	11. Federring Ø10,2	- 4 Stück
4. Rechte Stütze	- 1 Stück	12. Federring Ø12,2	- 6 Stück
5. Linke Stütze	- 1 Stück	13. Runde Unterlegscheibe Ø13,0	- 6 Stück
6. Spezielle Unterlegscheibe Ø30xØ10,5x3	- 8 Stück	14. Mutter M10	- 4 Stück
7. Distanzhülse Ø21,3/Ø16,7x55	- 4 Stück	15. Mutter M12	- 6 Stück
8. Schraube M10x90	- 4 Stück		

Um die Anhängerkupplung **D-084** richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert sowohl Anschnitt als auch Demontage der hinteren Stoßstange.
2. Die hintere Stoßstange demontieren. Den Spoiler demontieren.
3. Den letzten Auspufftopf absenken.
4. Die Verschlussstopfen aus den Montageöffnungen auf den Längsträgern entfernen.
5. In den Montageöffnungen, von außen der Längsträger, die Distanzhülsen Ø21,3/Ø16,7x55 (7), mit den Schrauben M10x90 (8), den Unterlegscheiben Ø30xØ10,5x3 (6) platzieren.
6. Von innen der Längsträger, auf die herausragenden Schrauben, die Stützen (4, 5) anlegen und mit den Unterlegscheiben Ø30xØ10,5x3 (6), den Federringen Ø10,2 (11) und den Muttern M10 (14) verschrauben.
7. Zwischen die montierten Stützen (4, 5), das Gestell (1) schieben und mit den Schrauben M12x35 (9), den runden Unterlegscheiben Ø13,0 (13), den Federringen Ø12,2 (12) und den Muttern M12 (15) verschrauben.
8. Den Auspufftopf aufhängen.
9. Einen Ausschnitt in der Stoßstange nach der Zeichnung 1 ausführen.
10. Die Stoßstange und den Spoiler einbauen.
11. An das Gestell (1) die Kugel (2) und die Steckdosenhalterung (3), mit den Schrauben M12x70 (10), mit den runden Unterlegscheiben Ø13,0 (13), den Federringen Ø12,2 (12) und den Muttern M12 (15) anschrauben.


Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage Und Nutzung der Anhängerkupplung D-084.

Montage der Anhängerkupplung **D-084** soll ins Fahrzeugschein eingetragen werden.

Achtung: Nach 1000 km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden.

Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung **D-084** schließen weitere Nutzung aus. Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für entstandenen Schaden.

Montageschema:

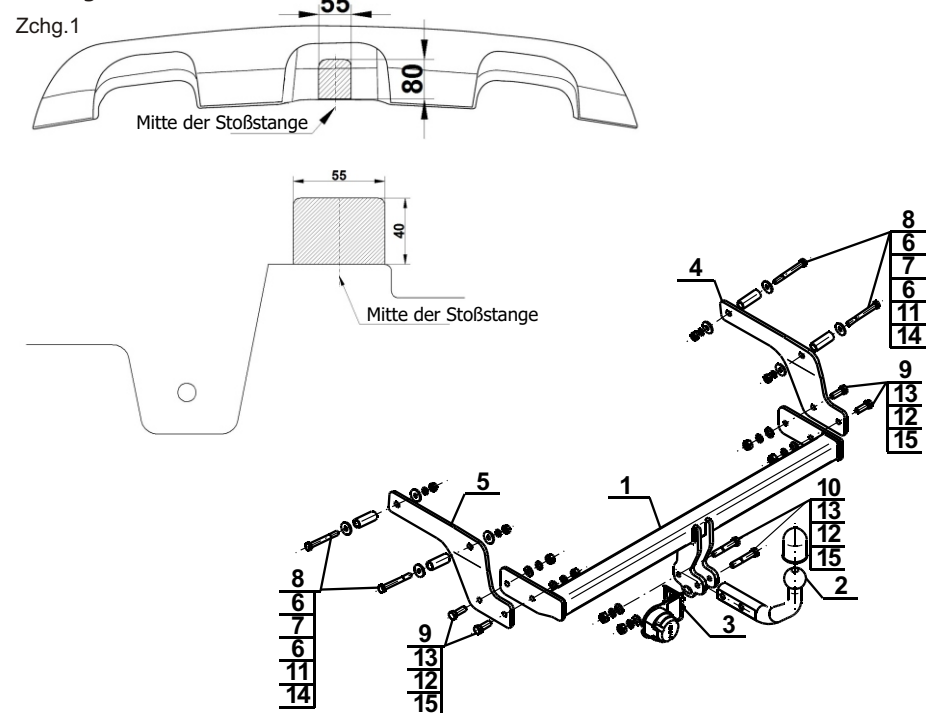

Achtung: Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen E20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.